


Mode d'emploi du bracelet ordinateur BlueFox

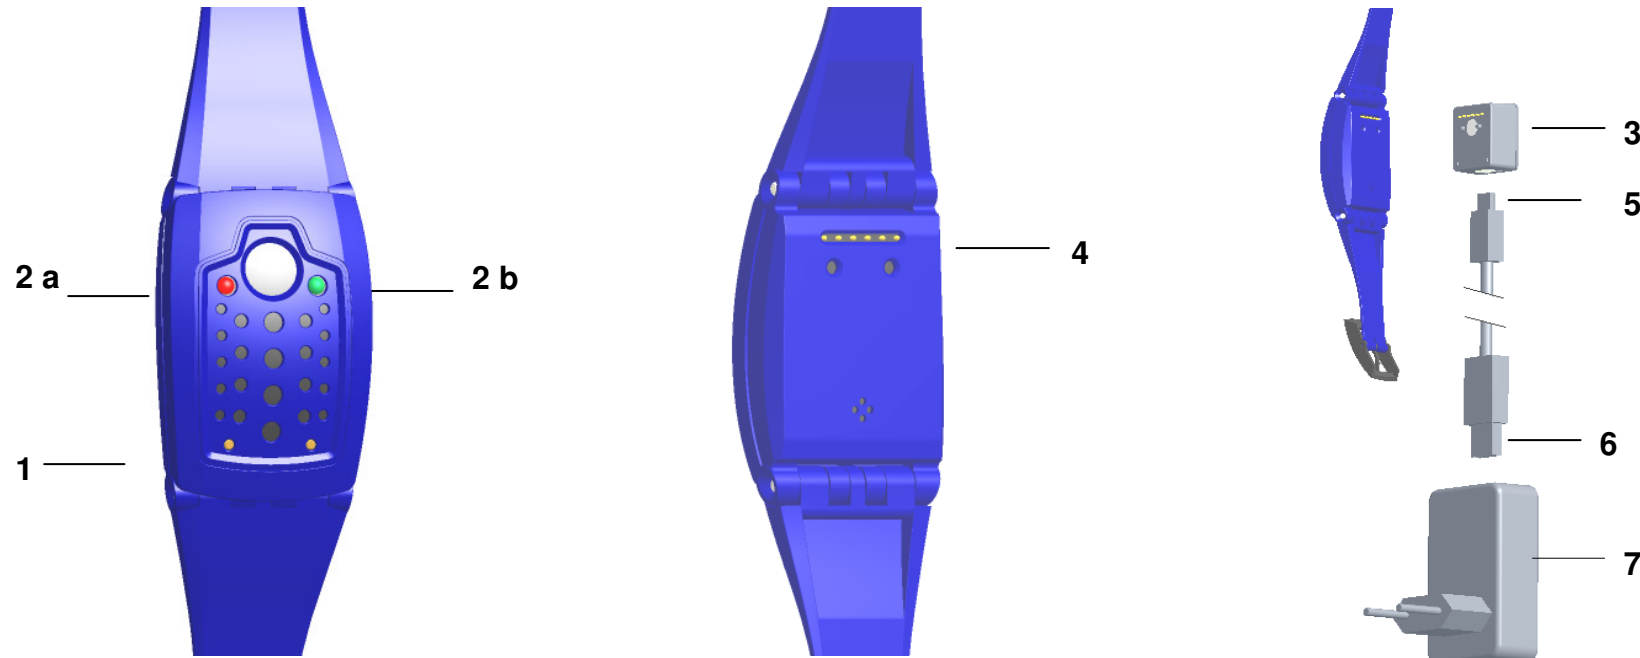



1 Contacts d'eau	Le bracelet ordinateur s'affiche automatiquement quand il est immergé dans l'eau. (avec les deux contacts dorés)	
2 LED Indication	LED rouge (2 a) (1x clignotant intervalle)	Accumulateur est vide, doit être charger
	LED rouge (2 a) (2x clignotant intervalle)	Une alarme a été déclenchée. Les paramètres programmés de la profondeur et du temps ont été dépassés. L'appareil reste barrée et doit être ajuster avec l'adapter et le PC/Laptop.
	LED vert (2 b)	Bracelet ordinateur o.k. opérationnel
3 Adapter/Chargeur	Pour charger l'accumulateur et changer les paramètres de la profondeur et du temps, l'adapter/chargeur doit être connecté au verso du bracelet. Le download du logiciel et le reset d'alarme est fait gratuitement sur le site de web: www.bluefox-poolsafety.com .	

4 Connexion	Contact pur l'adapter et chargeur (Contact magnétique)
5 Connexion USB petit	Connexion pur l'adapter/Chargeur
6 Connexion USB grand	Connexion pour le PC/Laptop
7 Fiche de réseau	Attention: Charger l'appareil toujours en dehors de la piscine
8 Nettoyage	Attention : De temps en temps nettoyer les contacts d'eau dorés avec un coton-tige et d'alcool.

Maintenant, le système BlueFox est opérationnel. S'il vous plaît, utilisez seulement les bracelets BlueFox correspondants avec ce système.



Mode d'emploi du BlueFox Système Mobile (portable actif)

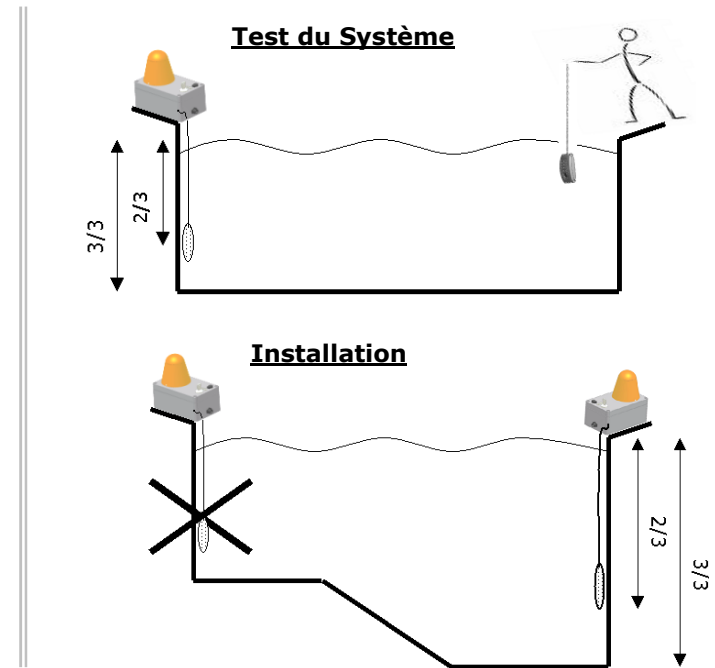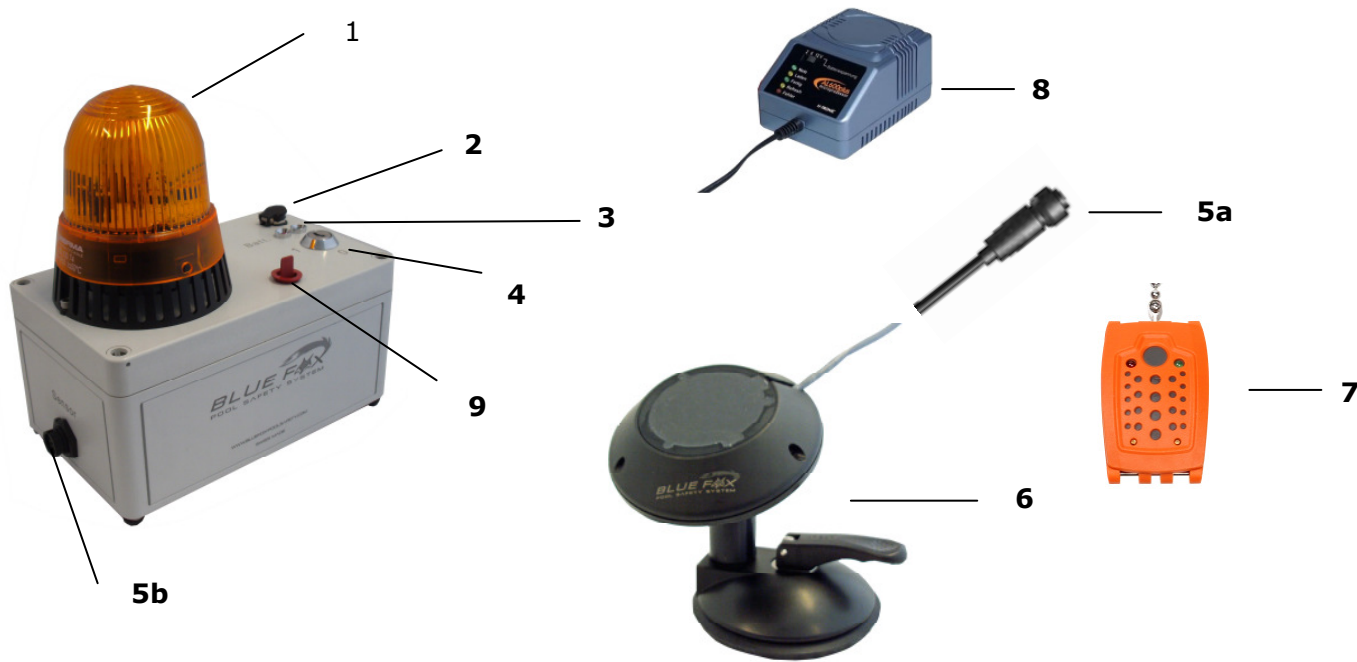

1 Sirène de la Box d'Alerte

Lors d'un déclenchement d'alerte la sirène produit une alarme acoustique et visuelle (L'ordinateur de bracelet est après un déclenchement d'alerte barrée et le LED rouge sur l'ordinateur de bracelet brille, consulter le mode d'emploi de l'ordinateur de bracelet BlueFox). La sirène éclaire, au cas où la liaison avec le capteur sous l'eau est interrompue. Contrôlez la liaison.

2 Prise femelle chargeur

Pour charger l'accumulateur du box d'alerte est chargé de la prise en courant de coffre. Attention: Charger l'appareil toujours en dehors de la piscine.

Attention: L'appareil doit être chargé hors de la piscine.

3 LED Indication

LED rouge l'accumulateur doit être chargé
LED vert O.K., l'accumulateur est chargé
(consulter aussi le mode d'emploi des LED indication)

4 Interrupteur à clé

Lors de la mise en service de la box l'alerte l'interrupteur à clé doit être mise sur pos. **1** et au cas échéant retirez la clé. Pour éteindre la box d'alerte mettez l'interrupteur à clé sur pos. **0**.

5 Connexion prise femelle

Connecter la prise **5a** avec **5b** (pour le capteur)
(Liaison entre box d'alerte et le capteur sous l'eau)
Attention: Après la connexion de la prise sécuriser avec le collier

6 Capteur + Support ventouse

Fixer le support ventouse avec le capteur dans le bassin de pool dans une profondeur d'au moins 2/3 à la part plus profonde à une paroi latérale ou au sol de bassin. (cf. l'illustration en haut)

7 Unité de test

Après l'installation du système tenez l'unité de test dans l'eau de la piscine (à l'autre part du capteur). La transmission du signal dans l'eau est examinée avec cela. La sirène d'alerte s'allume au cas où la transmission sous l'eau à succès.

Attention: Il n'y a **AUCUNE** alerte acoustique dans ce cas.

8 Chargeur automatique

La Batterie de boîte d'alarme peut être chargée avec le chargeur automatique. Voir s'il vous plaît des instructions séparées
Attention: Chargez l'unité seulement à l'extérieur de la région de piscine

9 Bouche aérienne

En chargeant, la valve doit être ouverte. Enlevez s'il vous plaît le rouge bouchon complètement. Après avoir chargé remettez le bouchon rouge dans la box d'alerte.

Maintenant, le système BlueFox est opérationnel. S'il vous plaît, utilisez seulement les bracelets BlueFox correspondants avec ce système.

SWISS MADE



TECHNOLOGY FOR SAFETY